


# Leibungen und Stürze 1.552 Standard

lamitherm®  
wancortherm®

Detail / 12.2017

## Schürzenelemente

Fenster aussenbündig an Trägerschicht angeschlagen

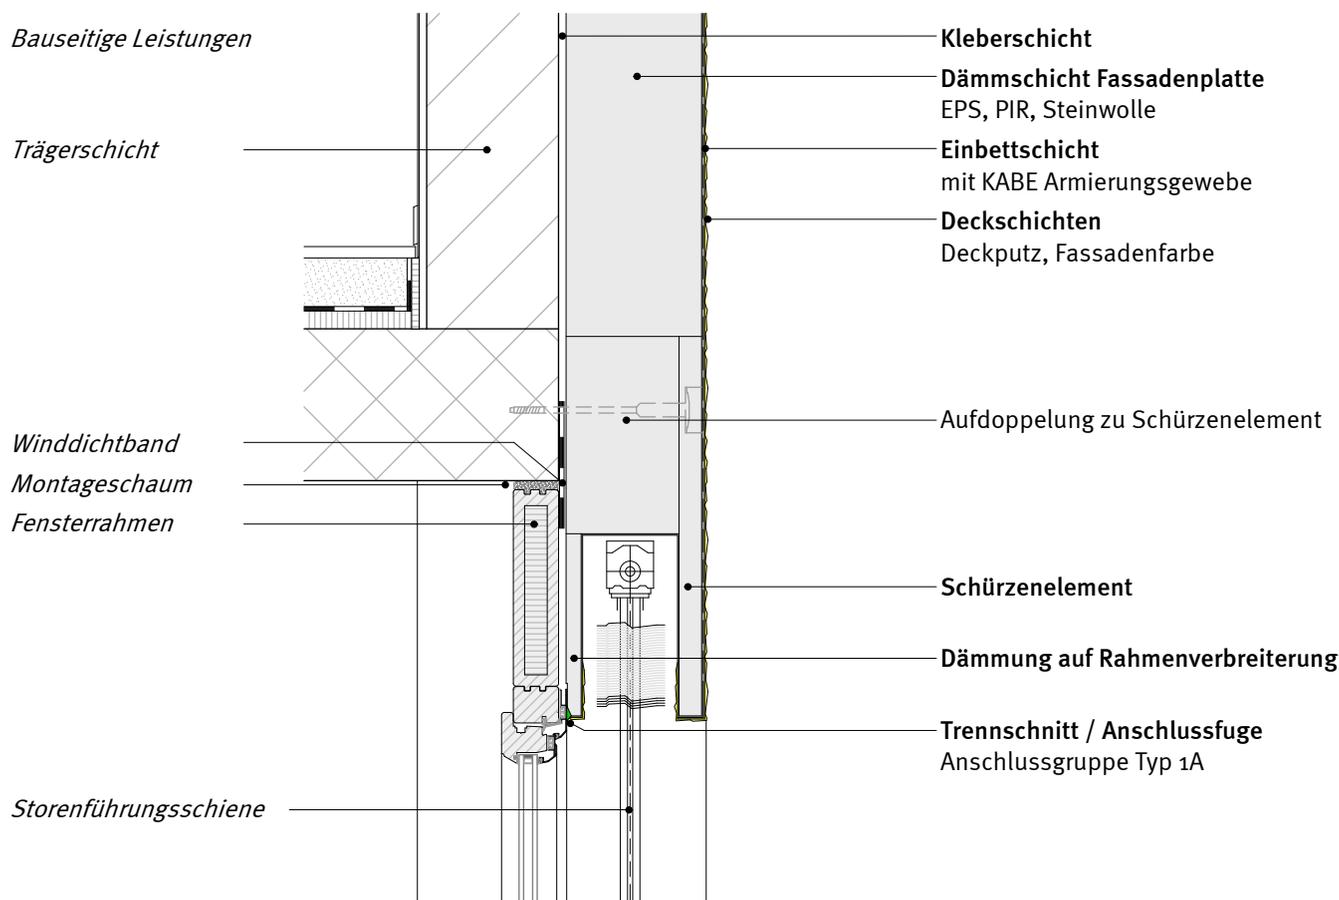

### Technische Hinweise

- Ein Element für die Dämmung auf Rahmenverbreiterung hat eine werkseitig beschichtete Oberfläche zur direkten Applikation von Deckputzen und Fassadenfarben.
- Hohlsturz und Getriebenischen sind vollflächig mit Mörtel zu beschichten.
- Deck- und Farbschicht sind auf der Hohlsturz Innenseite 70 - 100 mm nach oben zu ziehen.
- Fugenanschlüsse der Anschlussgruppe Typ 2 erreichen die Anforderung der Schlagregendichtheit BG1.
- Entscheidungsgrundlage für die mechanische Befestigung der Schürzenelemente gemäss Detail 1.553.
- Die Luftdichtigkeit kann nicht mit der verputzten Aussenwärmedämmung erbracht werden.
- **KABE Fachthemen Merkblatt: Wärmebrücken / Psi-Werte Verputzte Aussenwärmedämmung.**

### Anschluss

