

# Bordure de toiture 1.633 Standard


lamitherm®  
wancortherm®

Détail / 03.2018

## Raccord sur toiture plate avec profilé de finition PVC

Sous-construction avec profil en Z  
Enveloppe thermique ininterrompue

*A exécuter par le client*

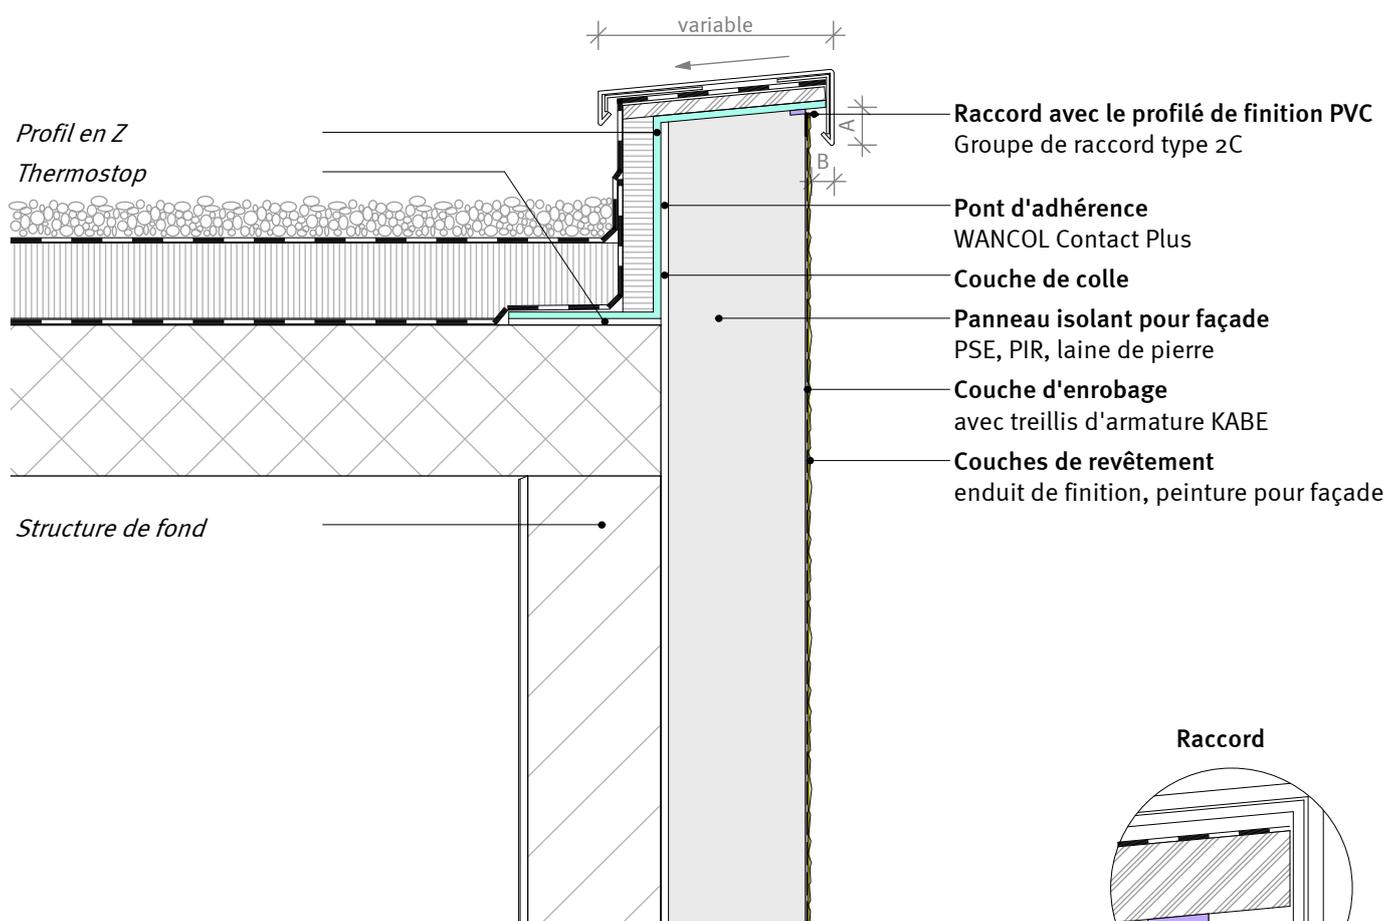

### Indications techniques

- Poser les panneaux d'isolation jusqu'en-dessous de la bordure de toiture et coller à l'élément d'acrotère sur site.
- Nettoyer le profil en Z, application du pont d'adhérence avec une truelle dentée 6 mm.
- En option : nettoyer le profil en Z, application des panneaux d'isolation avec LAWASTICK colle-mousse pour façades.
- Coupe de séparation à travers toutes les couches de crépi.
- Débord de la toiture pour des hauteurs de bâtiment de  $\leq 8$  m :  
retombée A= min. 50 mm / saillie B= min. 30 mm
- Débord de la toiture pour des hauteurs de bâtiment de 8 - 20 m :  
retombée A= min. 80 mm / saillie B= min. 50 mm
- Débord de la toiture pour des hauteurs de bâtiment de  $\geq 20$  m :  
retombée A= min. 100 mm / saillie B= min. 100 mm
- Les raccords de bordure de toiture doivent être faits avant le montage des panneaux d'isolation (SIA 243).
- L'évacuation des eaux des recouvrements des couronnements de parapets sur la surface du toit doit être assurée (SIA 271).
- **Fiche technique KABE "Thèmes spécifiques":** Raccords de bordure de toiture, toit plat

Profilé de finition PVC

