



Fensterbänke 1.471 Standard

Detail 1:10 / 10.2023


Gurtsimselement aus Glasfaserbeton
mit Montagewinkel vor der Montage der Wärmedämmplatten

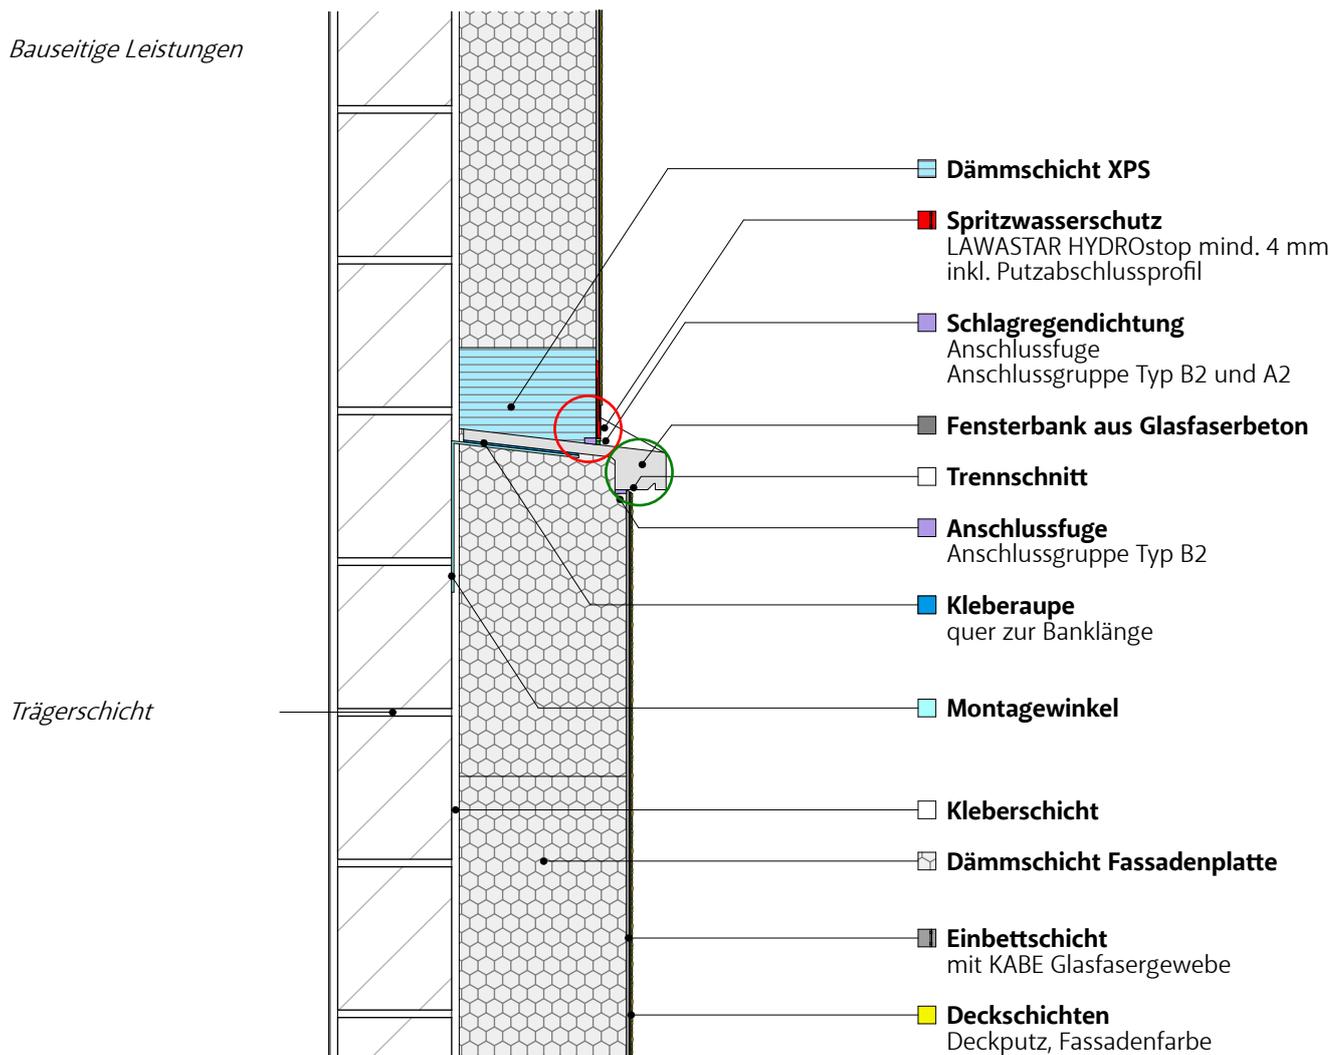

Anschluss

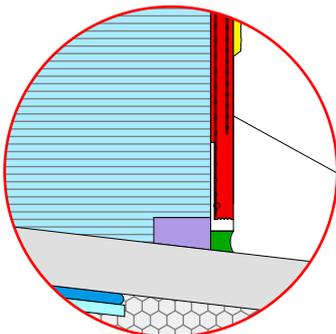

Variante

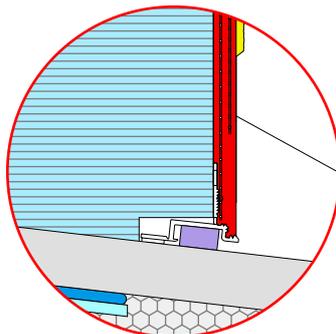

Anschluss

